GBC Inspire Laminator

Ⓟ *Manual de Instruções*

ATTENTION

To register and activate the warranty go to
www.accoeurope.com

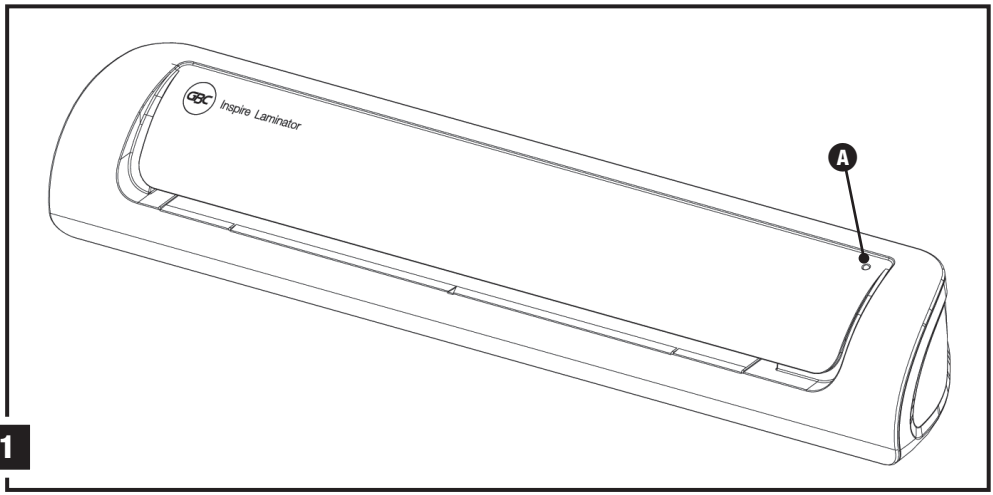
Inspire Laminator
A
1

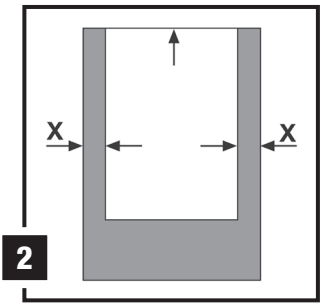
X
X
2

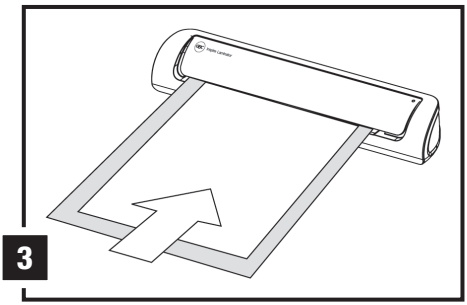
3

Especificações Técnicas

	GBC Inspire Laminator
Eléctricas	A4: 230 VAC/50 Hz/0,46 A/110 W A3: 230 VAC/50 Hz/0,56 A/130 W
Dimensões da máquina	A4: 355 x 90 x 76 mm A3: 457 x 90 x 76 mm
Peso da máquina	A4: 1,0 kg A3: 1,2 kg
Largura máxima da bolsa	A4: 241,3 mm A3: 303 mm
Espessura máxima da bolsa	2 x 75 mícrons (Total de 150 mícrons)
Espessura máxima combinada da bolsa e documento	0,6 mm
Tempo de aquecimento	Aproximadamente 7 minutos
Velocidade	254 mm por minuto

Instruções de Segurança

A SUA SEGURANÇA, ASSIM COMO A SEGURANÇA DAS OUTRAS PESSOAS, É IMPORTANTE PARA A ACCO BRANDS EUROPE. NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES E NO PRÓPRIO APARELHO ENCONTRAM-SE IMPORTANTES AVISOS DE SEGURANÇA. LEIA ESTES AVISOS COM ATENÇÃO.

HÁ UM SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURANÇA ANTES DE CADA AVISO DE SEGURANÇA DESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

ESTE SÍMBOLO INDICA UM RISCO POTENCIAL PARA A SEGURANÇA PESSOAL, QUE PODE CAUSAR FERIMENTOS A SI PRÓPRIO OU A OUTRAS PESSOAS, ASSIM COMO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO APARELHO OU A OUTROS EQUIPAMENTOS.

NESTE PRODUTO ENCONTRA O SEGUINTE AVISO EM VÁRIOS IDIOMAS.

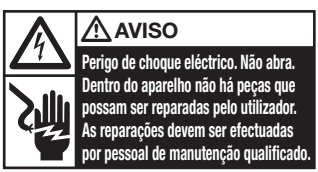
AVISO
Perigo de choque eléctrico. Não abra.
Dentro do aparelho não há peças que possam ser reparadas pelo utilizador.
As reparações devem ser efectuadas por pessoal de manutenção qualificado.

Este aviso de segurança significa que poderá sofrer ferimentos graves, ou mesmo a morte, se abrir o aparelho e ficar exposto a tensão perigosa.

Manutenção

Não tente executar por si mesmo qualquer manutenção ou reparação da plastificadora. Se a plastificadora encravar ou ficar fora de serviço, desligue-a imediatamente e descarte-se dela de modo responsável e adequado.

Precauções Importantes

AVISO: PARA SUA PROTECÇÃO PESSOAL, NÃO LIGUE A PLASTIFICADORA DE BOLSA À ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA ATÉ TER LIDO ESTAS INSTRUÇÕES NA TOTALIDADE. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES NUM LOCAL CONVENIENTE PARA CONSULTAS FUTURAS. PARA EVITAR FERIMENTOS, DEVE RESPEITAR AS SEGUINTES PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS DURANTE A INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DESTE APARELHO.

AVISO: PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO OU OUTRO FERIMENTO, DEVE CUMPRIR AS SEGUINTES PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA.

Precauções Eléctricas

- O aparelho deve ser ligado a uma tomada de alimentação com tensão correspondente à indicada no aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de mudar o aparelho de um local para outro, ou se não o for utilizar durante um período prolongado.
- Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Não altere a ficha. A ficha está configurada para a alimentação eléctrica apropriada.
- Não sobrecarregue as tomadas eléctricas para além da sua capacidade, pois isto pode causar incêndio ou choque eléctrico.
- Esta máquina destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Nunca introduza objectos nas ranhuras da carcaça da plastificadora. Não derrame líquidos de qualquer tipo sobre este aparelho.
- É necessária uma supervisão rigorosa quando este aparelho for utilizado na proximidade de crianças.

Precauções Gerais

- Utilize a plastificadora apenas para a sua finalidade normal de plastificação de documentos.
- Não coloque qualquer objecto na ranhura de entrada da plastificadora, para além das bolsas/documentos.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície de trabalho segura e estável para impedir que ele caia e possa causar ferimentos pessoais e danos no aparelho.
- Cumpra todos os avisos e instruções indicados no aparelho.
- O aparelho deve ser instalado próximo à tomada de parede e esta deve ser facilmente acessível.
- Não tente plastificar documentos apenas de um lado, pois isto destruirá a plastificadora.
- Não obstrua as ranhuras de ventilação, pois isto fará com que a plastificadora aqueça excessivamente.

Introdução

Agradecemos a sua compra desta Plastificadora de Bolsa GBC®. A plastificadora aquece até à temperatura de funcionamento e retém o calor, possibilitando a plastificação dos seus documentos sem ter de esperar que a máquina aqueça. A plastificadora possui um indicador visual que acende quando estiver pronta a funcionar. Desligue a alimentação da máquina e retire a ficha da tomada sempre que não for utilizar a máquina por períodos de tempo prolongados.

Para obter os melhores resultados e garantir o melhor funcionamento da máquina, use apenas as bolsas GBC de espessura igual a 2 x 75 mícrons (espessura total de 150 mícrons).

Para assegurar o melhor funcionamento possível da máquina, dedique alguns minutos a ler estas instruções. A sua nova plastificadora poderá libertar um ligeiro odor durante as primeiras utilizações. Isto é normal e diminuirá após algumas horas de funcionamento.

Funcionamento

1. Ligue a ficha à fonte de alimentação apropriada.
2. Ligue a máquina usando o interruptor situado na parte posterior desta.
3. Posicione o documento que deseja plastificar no interior de uma bolsa de plastificação GBC de forma que o documento fique alinhado com a extremidade selada e centrado entre as margens esquerda e direita (fig. 2).
4. Quando acender a lâmpada Ready (Pronta) (fig. 1, A), introduza a bolsa com o respectivo conteúdo a direito na máquina, começando pela extremidade selada (fig. 3).
5. O documento plastificado sairá pela parte posterior da máquina. Assim que acabar de sair o documento, retire-o da parte posterior da máquina.
6. Quando terminar a plastificação, desligue a máquina premindo o interruptor ligar/desligar na parte posterior desta.

Limpeza

AVISO: DESLIGUE A FICHA DA MÁQUINA ANTES DE LIMPAR A SUA SUPERFÍCIE EXTERIOR. LIMPE APENAS A SUPERFÍCIE EXTERIOR USANDO UM PANO HUMEDECIDO E NÃO USE DETERGENTES OU SOLVENTES.

A sua plastificadora está equipada com uma folha de limpeza que deve ser usada após cada operação de plastificação, antes de desligar a máquina. Durante o processo de plastificação, ou se a bolsa encravar, o adesivo da bolsa pode escapar e depositar-se sobre os roletes. A folha de limpeza remove este resíduo mantendo a máquina em boas condições de funcionamento e prolongando a sua vida útil.

1. Passe a folha de limpeza pela máquina duas ou três vezes.
2. Desligue a máquina quando terminar a plastificação e depois de utilizar a folha de limpeza.

Sugestões práticas para a plastificação

- NÃO PLASTIFIQUE UMA BOLSA VAZIA.
- Nunca introduza a bolsa na máquina pela sua extremidade não selada. Isto pode provocar o encravamento da máquina. Introduza a bolsa na máquina começando sempre pela extremidade selada.
- Antes de plastificar documentos importantes ou únicos, faça sempre um teste passando pela plastificadora uma bolsa com um documento semelhante.
- Não tente executar a plastificação de um só lado do documento. Isto destruirá a plastificadora.
- Assim que a plastificação estiver concluída, retire o documento plastificado da parte posterior da máquina e coloque-o sobre uma superfície plana e fria para arrefecer, para evitar que a bolsa enrole.
- Não obstrua as ranhuras de ventilação, pois isto fará com que a plastificadora aqueça excessivamente.
- Não corte as bolsas antes de efectuar a plastificação.

Garantia

A operacionalidade desta máquina está garantida por dois anos, a contar da sua data de compra, em condições de utilização normal. Dentro do período de garantia, a ACCO Brands Europe efectuará a reparação ou substituição gratuita de uma máquina defeituosa, segundo o seu critério exclusivo. Os defeitos resultantes de má utilização ou utilização imprópria não estão abrangidos por esta garantia.
É necessária a apresentação de prova da data de compra.

Registe este produto on-line em **www.accoeurope.com**

As reparações ou alterações efectuadas por pessoas não autorizadas pela ACCO Brands Europe anularão esta garantia. Estamos empenhados em assegurar que o desempenho dos nossos produtos está de acordo com as especificações indicadas. Esta garantia não afecta os direitos legais dos consumidores ao abrigo da legislação nacional aplicável que regula a venda de mercadorias.

Service

(GB) ACCO Service Division
Hereward Rise, Halesowen, West Midlands, B62 8AN
Tel: 0845 658 6600, Fax: 0870 421 5576
www.acco.co.uk/service

(F) ACCO France
Service Aprés-Vente
Tel: 0820 872 356, Fax: 03 80 68 60 49
contact@vmbs.fr

(D) ACCO Deutschland
Arnoldstrasse 5, 73614 Schorndorf, Germany
Tel: +49 7181/887-420, Fax: +49 7181/887-498

(E) ACCO Iberia SL
(P) Isaac Peral 19, 28820 Coslada (Madrid)
Tel: 91 669 9391, Fax: 91 672 07 11

(I) ACCO Brands Italia Srl
Via Pietro Nenni 13, Settimo Torinese (TO)
Tel: +39 011 896 11 11, Fax: +39 011 896 11 13
assistenzaitalia@acco.com

(B) ACCO Brands Benelux B.V.
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-73362, Fax: 02-4140784
info@accobenelux.be, www.accobenelux.be

(LUX) ACCO Brands Benelux B.V.
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-21132, Fax: 02-4140784
info@accobenelux.be, www.accobenelux.be

(NL) ACCO Brands Benelux B.V.
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 030-6346060, Fax: 030-6346070
info@accobenelux.nl, www.accobenelux.nl

(S) ACCO Brands Nordic AB
(DK) Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
(N) Tel: +46 42 38 36 00, Fax: +46 42 38 36 10
(IS) service.nordic@acco.com
(LV)
(EST)
(LT)

(CZ) XERTEC a.s.
(SK) U Továren, 770/1b, 102 00, Praha 10, Ceska Republika
Tel: +420 271 741 800, Fax: +420 271 743 143
www.xertec.cz

(PL) SERWIS ACCO
05-300 Mińsk Mazowiecki, Ul. Grobelnego 4, Polska
Tel: +48 25 758 11 90, Fax: +48 25 758 11 90

(H) ACCO Hungária Kft
Budapest, Ócsai út 4., 1239, Hungária
Tel: +36 1 283 1645, Fax: +36 0 283 0928

(RUS) Представительство компании
«АККО Дойчланд ГМБХ и КО. КГ»
Россия 105005, Москва, Денисовский пер., д.26
Тел: (495) 933-51-63, Факс: (495) 933-51-64

(UA) «Полиграфические системы»
ул. Набережно-Корчеватская, 78, г. Киев, 03035, Украина
Тел.: (+38) 044 252-7103, (+38) 044 252-7104

(ADS) ACCO Österreich
Sallmann Bürotechnik GmbH, Schumacherstr.13, 5020 Salzburg
Tel: 0662 4345 160, Fax: 0662 4345 164
bachinger@sallmann.at

(CH) ACCO Schweiz
ABC Bürotechnik AG, Winkelbüel 4, 6043 Adligenswil
Tel: 041 375 6060, Fax: 041 375 6061
bl@abc-buerotechnik.ch

(IRL) ACCO-Rexel Ltd
Clonshaugh Business & Technology Park, Clonshaugh, Dublin 17, Ireland
Tel: 01 816 4300, Fax: 01 816 4302
information-ie@acco.com, www.accorexel.ie

(ZA) Rexel Office Products (PTY) Ltd
Crusher Road, Crown Ext.3, PO Box 102,
Crown Mines, Johannesburg 2025, South Africa
Tel: +27 (0) 11 837 7723
service@rexelsa.co.za

(IND) GBC Asia Pte Ltd
(PAK) 47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947
(BD) Tel: +65 6776 0195, Fax: +65 6779 1041
webmaster@gbcasia.com.sg

(JPN) GBC-Japan K.K.
14F Harmony Tower, 1-32-2 Honcho, Nakano-ku, Tokyo 164-8721
Tel: (81)-03-5351-1801, Fax: (81)-03-5351-1831
serv@gbc-japan.co.jp, www.gbc-japan.co.jp

Ref: Inspire/6811
Issue: 1 (04/10)

ACCO Brands Europe
Oxford House
Oxford Road
Aylesbury HP21 8SZ
United Kingdom
www.accoeurope.com